

## Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

4



Entfernen Sie die Vorderräder.

5



Schrauben Sie die Spurgelenkmutter ab.

6

Trennen Sie das Kugelgelenk vom Achsschenkel.

7.1



Lösen Sie die Befestigung des Kugelgelenks.

7.2



7.3



8



Entfernen Sie das Kugelgelenk.

9



Bringen Sie ein neues Kugelgelenk an und  
ziehen Sie es fest.

10.1



Ziehen Sie das Kugelgelenk an.

10.2



10.3



11



Schließen Sie das Kugelgelenk des Querlenkers am Achsschenkel an und installieren Sie die Kugelgelenk-Befestigungsschraube.

12



Bringen Sie das Rad an

13



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

Wir hoffen, dass diese  
Information hilfreich für Sie  
war



#### [Video Tutorial](#)

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres SKODA OCTAVIA 1U auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.



#### [AutoDoc online](#)

Kugelgelenke der besten Qualität für Ihren SKODA OCTAVIA 1U sind bei AutoDoc erhältlich




**AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE**

**HOCHWERTIGE AUTOTEILE**



**SKODA**

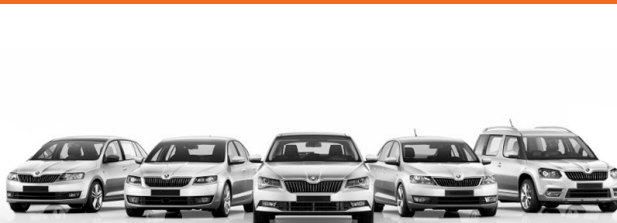

**TRAG-/FÜHRUNGSGELENK**



**SKODA OCTAVIA 1U**



**KUGELGELENKE FÜR SKODA**



**KUGELGELENKE FÜR SKODA OCTAVIA 1U**



**i Haftungsausschluss**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

**AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:**

